

MODELOS "Z"

Ver video de montaje



<https://www.youtube.com/watch?v=X89SdSuPXCs>

Herraje y Tornillería

No se envían tacos ni tornillos para anclar la cama a la pared, el montador deberá utilizar los tacos más adecuados en función del tipo de pared.



Placas donde se coloca el somier, van instaladas de fábrica en los laterales (sino estuvieran instaladas colocarlas sobre las premarcas de los laterales).



Escuadras para anclar la cama a la pared, se colocan en el techo de la cama, habrá que hacer un agujero en el techo de la cama para pasar el tornillo roscado (solo para camas verticales y literas, las camas horizontales sin armario superior utilizan rastrel).




Rastrel (regleta de madera) para anclar las camas horizontales a la pared, se coloca por debajo del techo de la cama en el hueco que hay entre la trasera y la pared, primero se fija el rastrel a la pared con tacos y después la cama se atornilla al rastrel (solo para camas horizontales sin armario superior, las literas y las camas verticales utilizan escuadras).



Pletinas para unir las traseras de 16 mm de la cama entre si.



Amortiguadores para amortiguar el golpe al cerrar la cama, se colocan en los laterales de la cama.

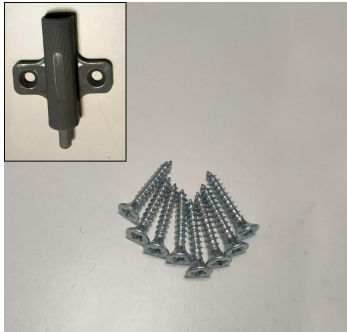

Tornillos de 25 mm para fijar los amortiguadores en los laterales de la cama.



Tornillos Allen para unir los laterales al suelo de la cama, (si la cama llevara estantes interiores también se usarían para unir estos estantes a los laterales).



Excéntricas y pernos para unir los laterales al techo y a las traseras de la cama.




Tornillos de 45 mm para unir la trasera de 16 mm al suelo de la cama, (si la cama llevara estantes interiores también se usarían para unir estos estantes a la trasera).



Tornillos de 20 mm para unir las traseras de 3 mm de los armarios o altillos de las camas que llevan estos complementos (no utilizar para la trasera de 16 mm de la cama).



Placas de colocación se utilizan para unir el panel de la puerta al somier, el panel de la puerta incorpora unas premarcas donde se fijan las placas de colocación (solo para camas verticales, las camas y literas horizontales utilizan los tornillos roscados).

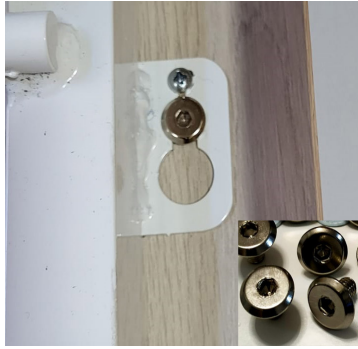

Tornillos roscados se utilizan para unir el panel de la puerta al somier, el panel de la puerta incorpora una rosca interna donde se colocan los tornillos (solo para camas y literas horizontales, las camas verticales utilizan las placas de colocación).



Omegas para reforzar la unión del somier al panel de la puerta (solo para camas con patas de apertura manual).



Tornillos de 22 mm para unir el panel de la puerta al somier, se colocan en las barras transversales que lleva el somier soldadas (pletina de 10mm de espesor).

**Antes de colocar el tornillo asegurarse de que es del tamaño adecuado para no atravesar el panel de la puerta.*



Tornillos de 16 mm para unir el panel de la puerta al somier, se colocan en las escuadras que van soldadas al somier.

**Antes de colocar el tornillo asegurarse de que es del tamaño adecuado para no atravesar el panel de la puerta.*



Montaje modelos "Z"



Unir uno de los laterales al suelo de la cama con los tornillos Allen.



Colocar la trasera en el lateral unido al suelo de la cama con las excentricas y los pernos.



Encajar el otro lateral al piso y a la trasera.




Colocar el techo con las
excentricas y los pernos.



Sujetar la cama a la pared*

*(no seguir con el montaje hasta haber sujetado la cama a la pared).

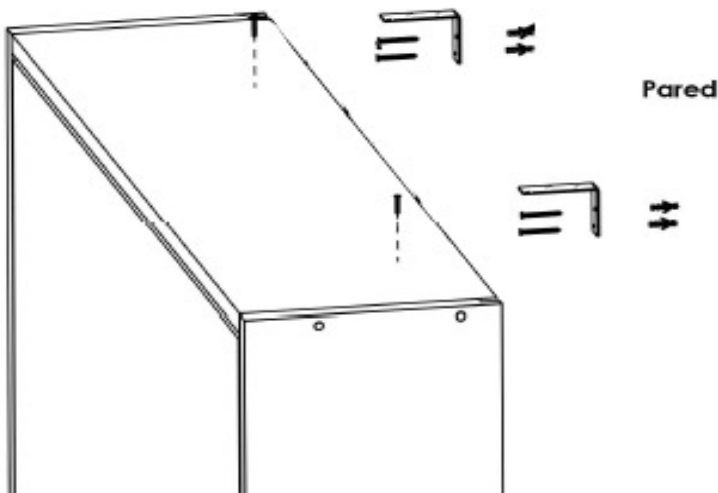


Las camas verticales y literas utilizan escuadras.
Las camas horizontales sin armario superior utilizan rastrel
(regleta de madera).

Colocar los pivotes del somier sobre las "U" de
las placas.




Colocar los tornillos de seguridad para impedir que los pivotes del somier puedan salirse de las placas laterales.

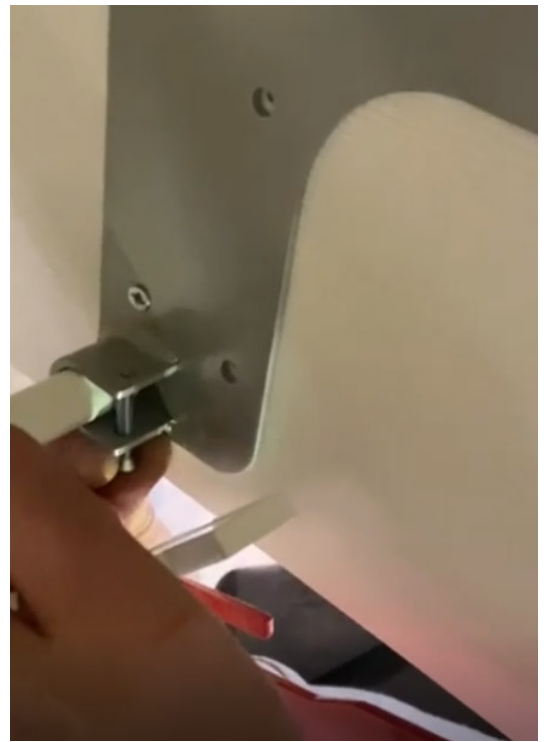

Para poder colocar los pistones introducir el somier dentro de la cama en un ángulo entre 7° y 15° hasta que el pistón se alinee con el punto de anclaje.



Es importante no apretar de más las tuercas y dejar cierta holgura para facilitar el movimiento del pistón al abrir y cerrar la cama.

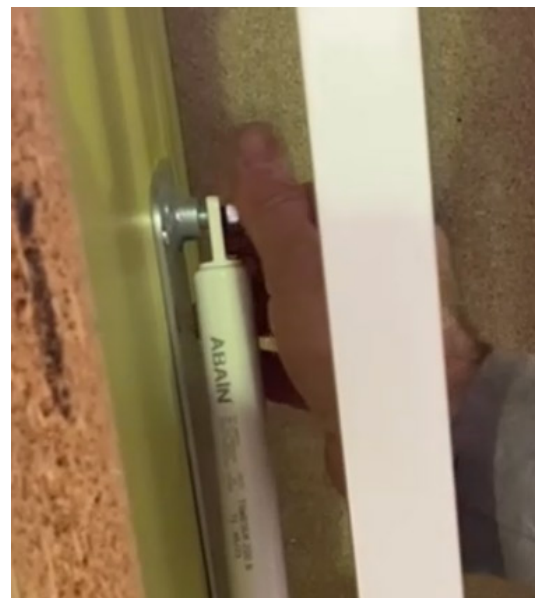

Instalar sistema de seguridad anticierre
(solo necesario para modelos horizontales)



Fijar el panel de la puerta al somier:

Camas verticales*: Fijar las placas de colocación sobre el panel de la puerta en las premarcas, una vez hecho esto apoyar el panel de la puerta sobre el somier, centrar el panel de la puerta y atornillar el resto de tornillos.



Camas y literas horizontales*:

Colocar los tornillos roscados sobre las roscas que incorpora el panel de la puerta, una vez hecho esto unir el panel de la puerta al somier apoyando los tornillos roscados sobre los agujeros previstos en el somier, centrar el panel de la puerta y atornillar el resto de tornillos.



ANEXO "PATA AUTOMÁTICA"

Ver video

https://www.youtube.com/watch?v=8xNTfIESd_Q



SISTEMA ANTICIERRE PARA PATA AUTOMÁTICA SOLO PARA MODELOS HORIZONTALES

