

Cama Abatible Vertical 135/150




3.5x15

7851915



4.5x30

7852130



4.5x50

7852150



7800002



7814995



7820001



7820006



7800525



7877142



7842510



7815004




7817501

30x30



7560244


La numeración dentro del cuadrado indica el orden de montaje.

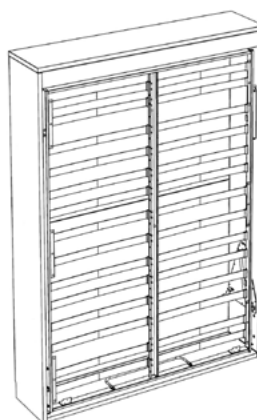

167






Muy importante.
Sujetar mueble a la pared.

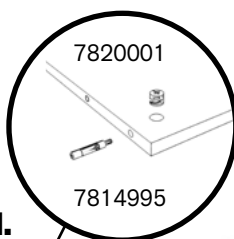


7820001

7814995

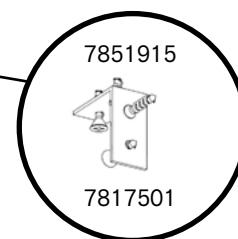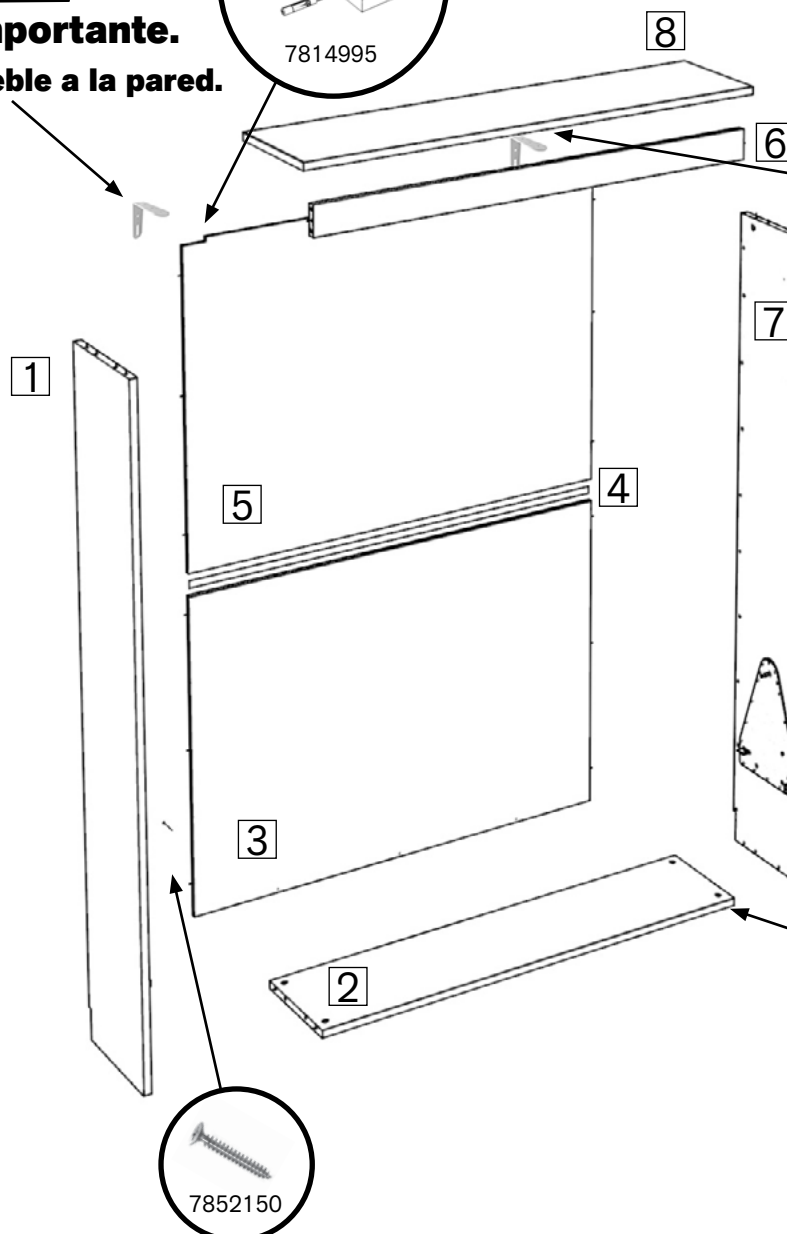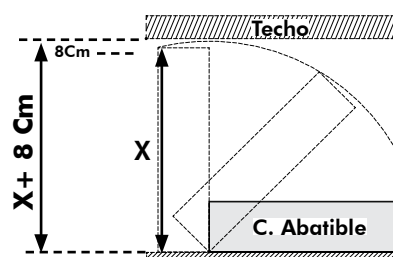


7851915

7817501

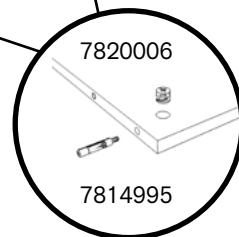

7820006


7814995

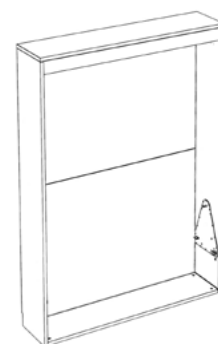

Sr. Montador, ante cualquier duda o sugerencia rogamos nos lo haga saber dirigiéndose al Dpto. de Atención al cliente, teléfono que figura en la caja de herrajes. Gracias.

COD: 167

Cama Abatible Vertical 135/150

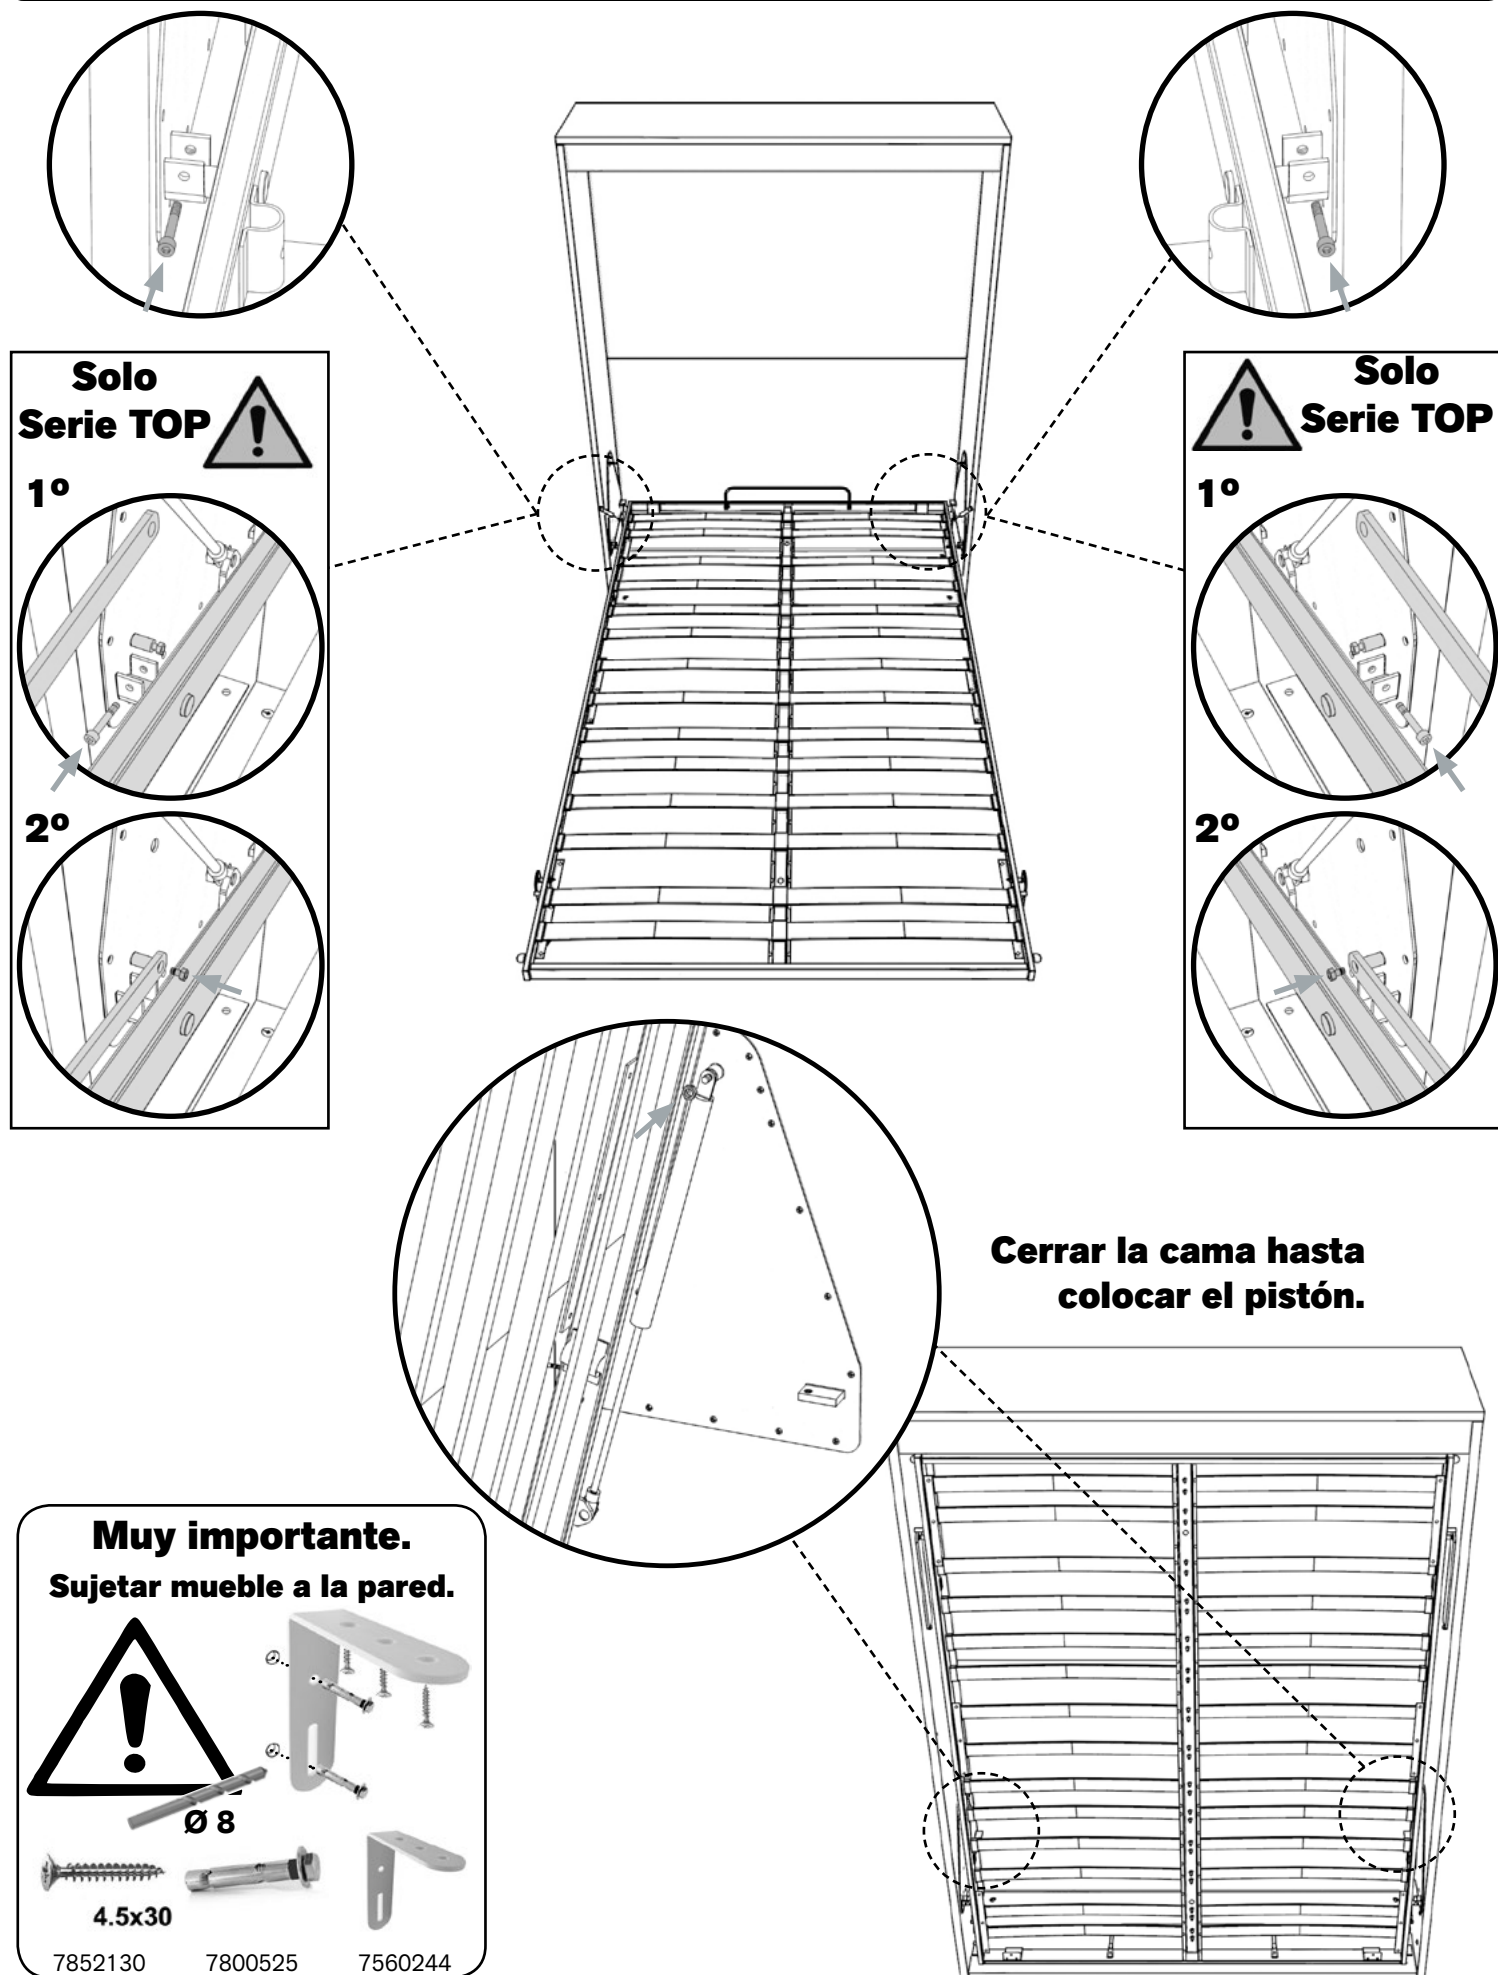




Sr. Montador, ante cualquier duda o sugerencia rogamos nos lo haga saber dirigiéndose al Dpto. de Atención al cliente, teléfono que figura en la caja de herrajes. Gracias.

COD: 167

Puerta Abatible Vertical con Escritorio 135/150





La numeración dentro del cuadrado indica el orden de montaje.

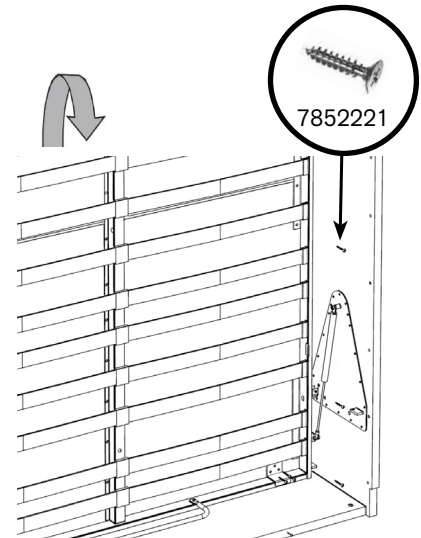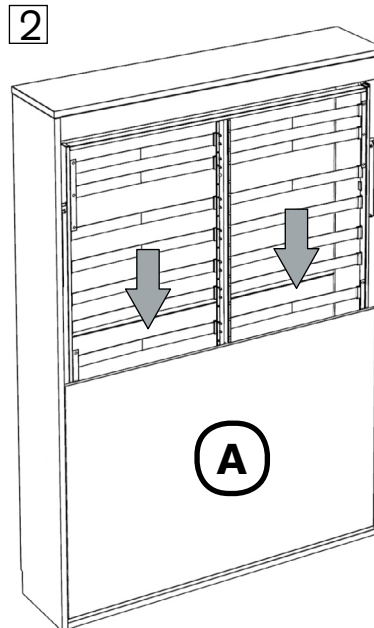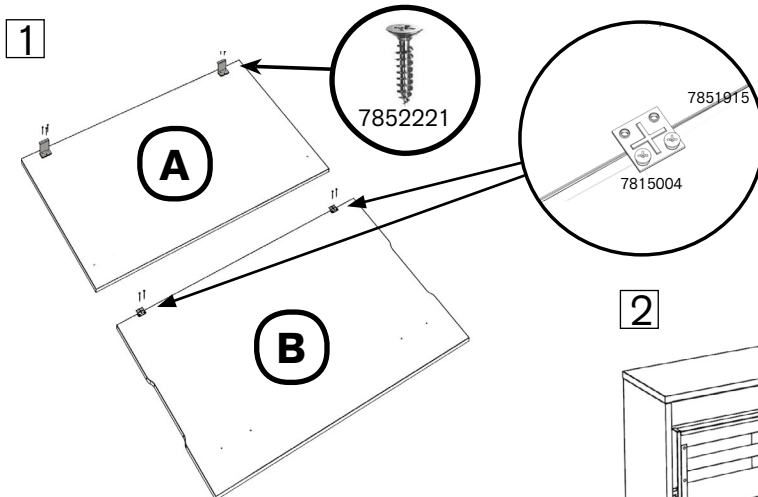

Atornillar la puerta con el somier cerrado




Muy importante.
Encajar escuadras de la puerta al somier, centrar puerta y atornillar.

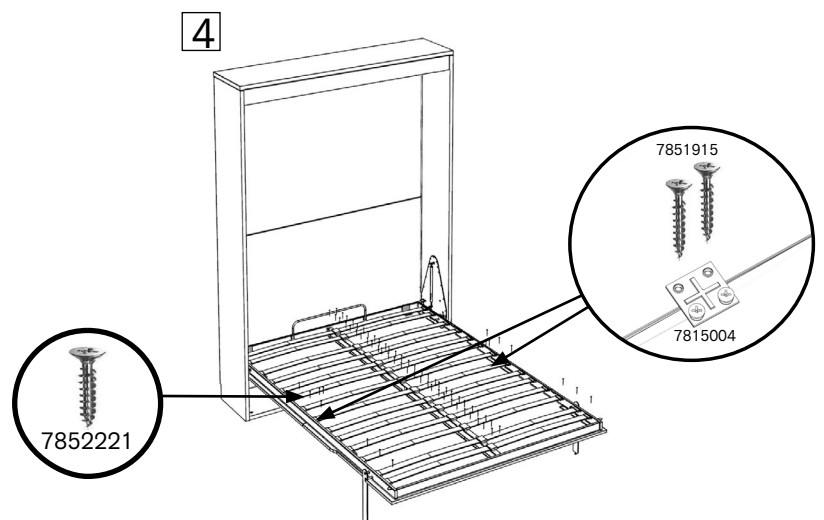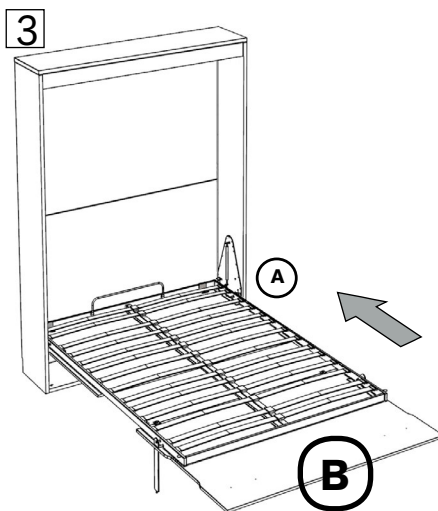

Sr. Montador, ante cualquier duda o sugerencia rogamos nos lo haga saber dirigiéndose al Dpto. de Atención al cliente, teléfono que figura en la caja de herrajes. Gracias.

COD: 171

Puerta Abatible Vertical con Escritorio 135/150

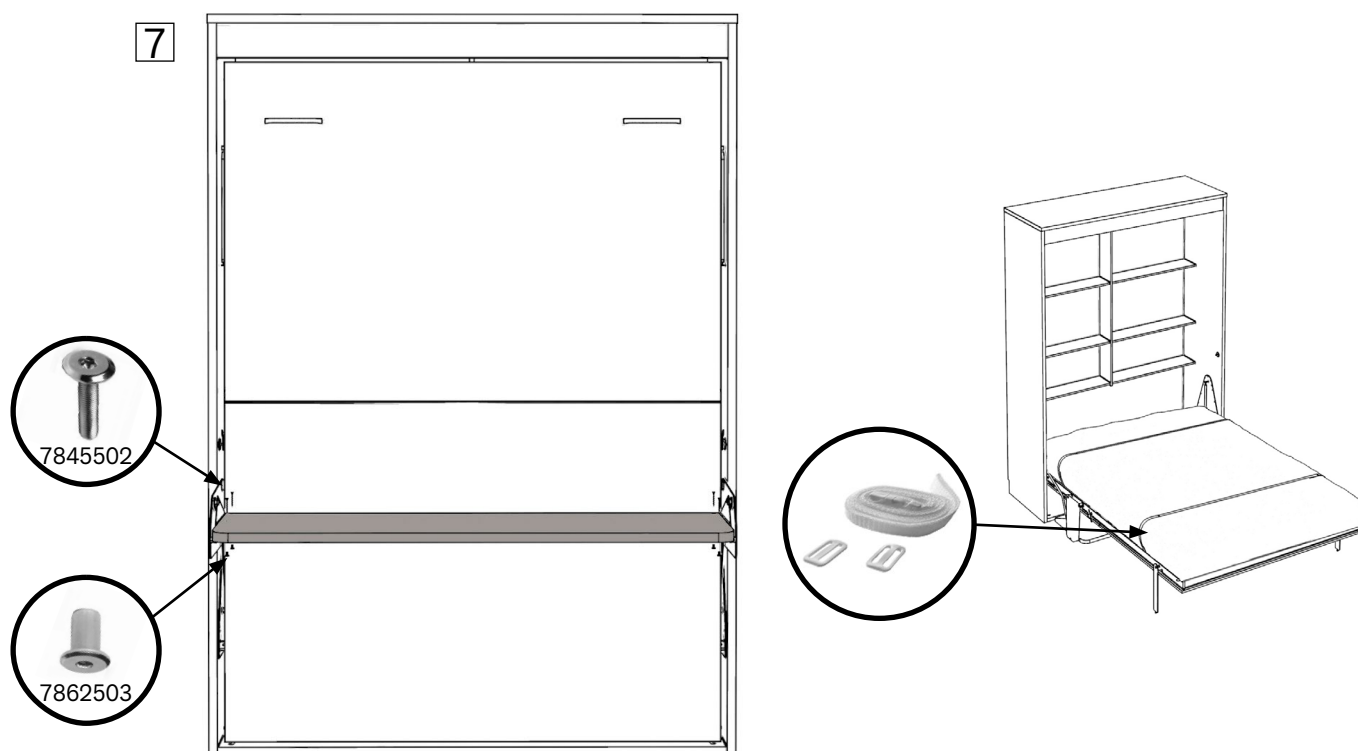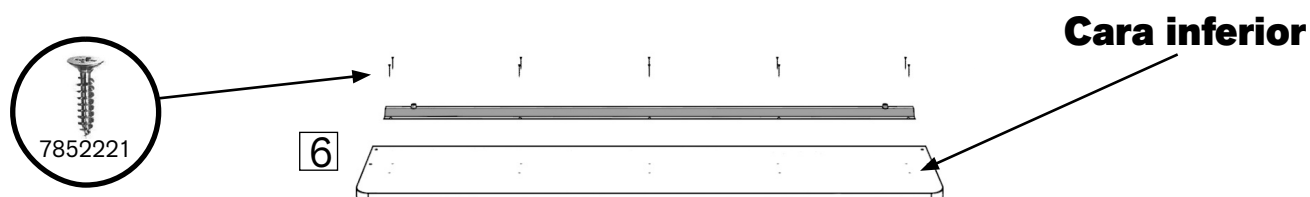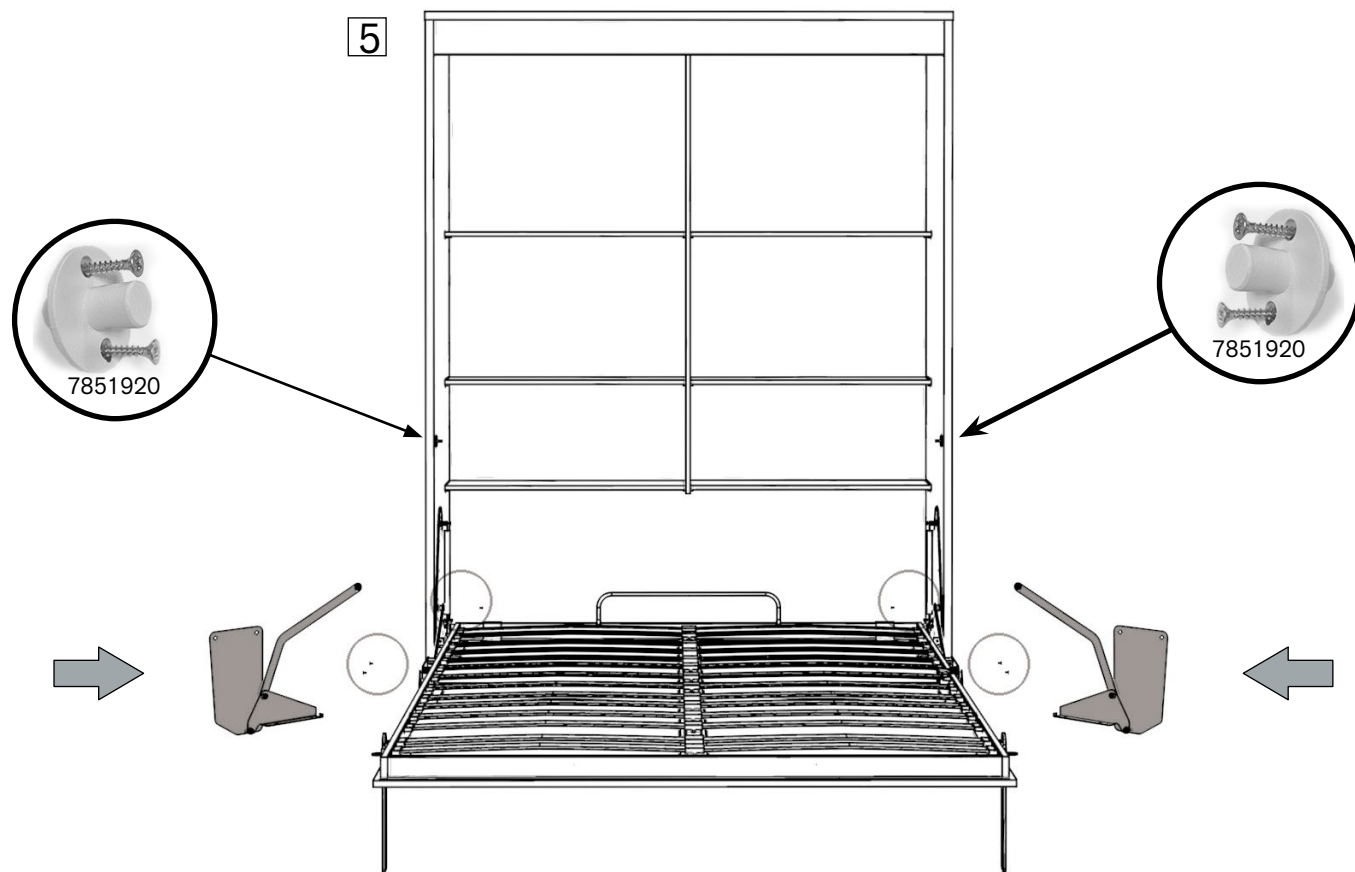

Sr. Montador, ante cualquier duda o sugerencia rogamos nos lo haga saber dirigiéndose al Dpto. de Atención al cliente, teléfono que figura en la caja de herrajes. Gracias.

COD: 171