


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Paso 1. Enroscar los reguladores de altura y colocar los tapones en las dos columnas (foto 1)

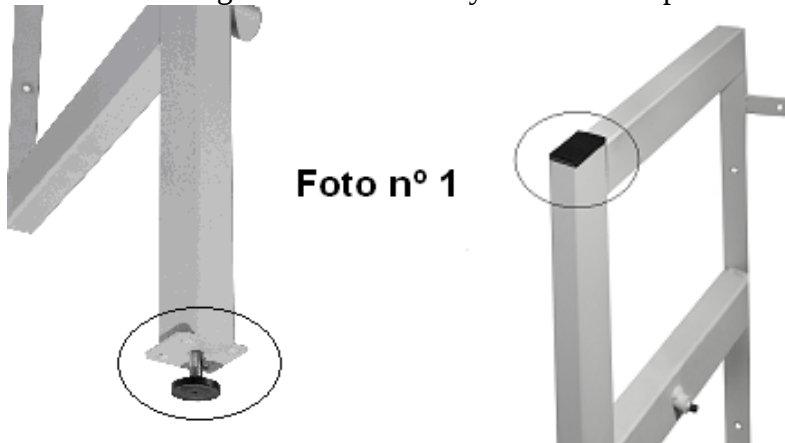

Paso 2 . Presente y sujete un lateral a la pared, (foto 2). Asegúrese que esté nivelado tanto en vertical como horizontal .Coloque el otro lateral a la medida que le indicamos (**medida interior entre laterales**) y repita el paso 2

LITERA Y CAMA HORIZONTAL

Ancho 180 = distancia 191 cm.
Ancho 190 = distancia 201 cm.
Ancho 200 = distancia 211 cm.

CAMA VERTICAL

Ancho 80 = distancia 91 cm.
Ancho 90 = distancia 101 cm.
Ancho 105 = distancia 116 cm.
Ancho 120 = distancia 131 cm.
Ancho 135 = distancia 146 cm.
Ancho 140 = distancia 151 cm.
Ancho 150 = distancia 161 cm.

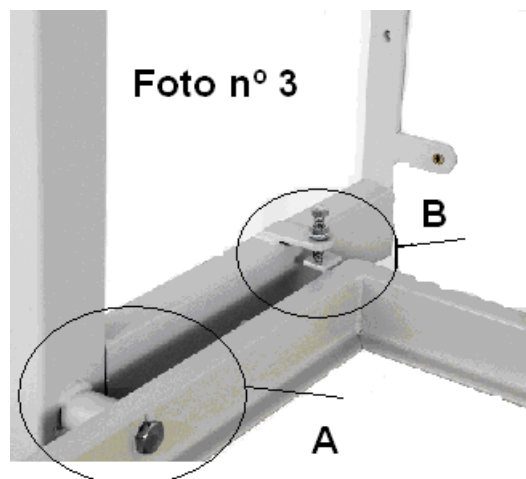


Foto n° 2

Paso 3.

A) Colocar el primer bastidor (bastidor **sin enganche** para la escalera) en la parte inferior utilizando las piezas cilíndricas con cuadradillo, atravesando el bastidor por el agujero del mismo diámetro que harán de eje de giro de la cama (Foto 3).

B) Enrosque los tornillos de métrica 8 con tuercas incorporadas en sus alojamientos para después nivelar las camas.(Foto 3).



Paso 4- Montar los 2 amortiguadores en el bastidor, alojando primero la parte de la rótula en el bastidor y después girar el bastidor introduciendolo en el interior de la cama hasta conseguir alcanzar y poder fijar el otro extremo del amortiguador en el tornillo del lateral y asegurar con la tuerca de seguridad. (Foto 4). Colocar la pletina de seguridad en el lateral derecho, para ello abrir la cama y colocarla en la posición correcta. (foto 4). **IMPORTANTE: No forzar el amortiguador para su colocación, la colocación se logra por aproximación. (Si tiene dudas consulte con tienda).**

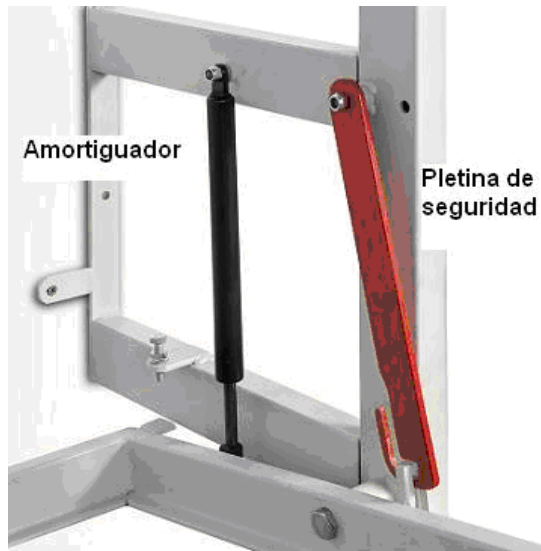


Foto nº 4

Paso 5. Poner el tope de cierre con tope de goma incorporada, y asegurar con el tornillo de color negro suministrado. (foto 5).



Foto nº 5

Paso 6 . Montar el segundo bastidor (bastidor con enganche para la escalera)en la parte superior repitiendo los paso 3, 4 y 5.

Paso 7. Colocar los paños de madera y asegurarlos con las escuadras y tornillos facilitados.



Paso 8. Insertar los sujeta colchones y barandilla en sus alojamientos.