

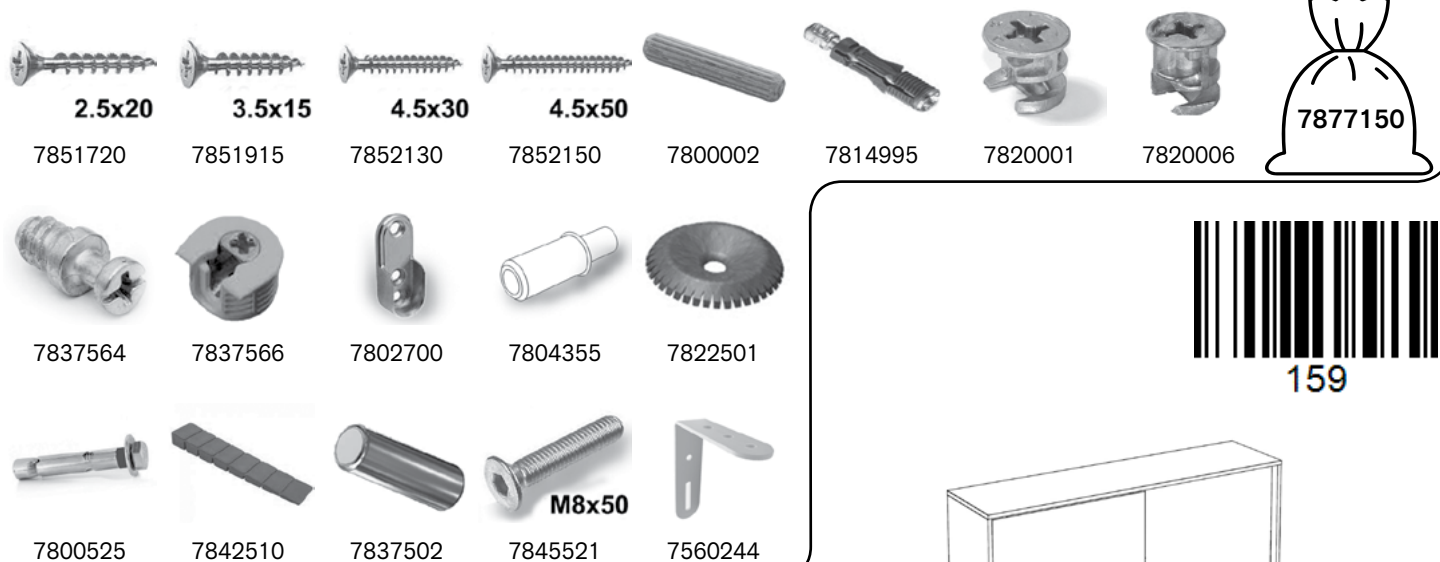


Cama Abatible Hor. 90/105 Ptas. Correderas

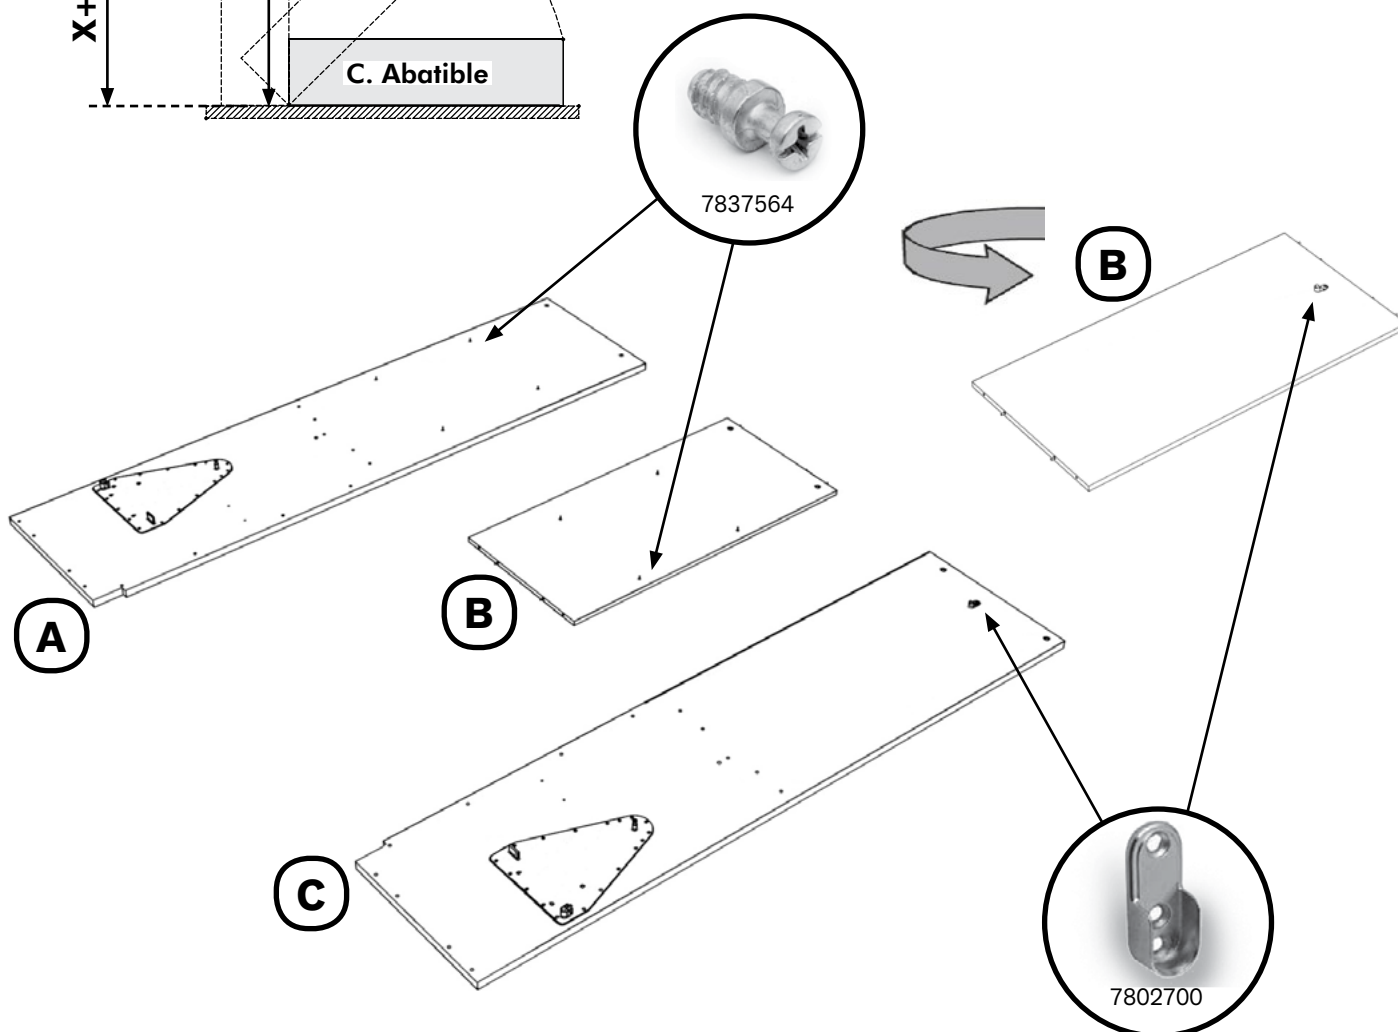

159

La numeración dentro del cuadrado indica el orden de montaje.

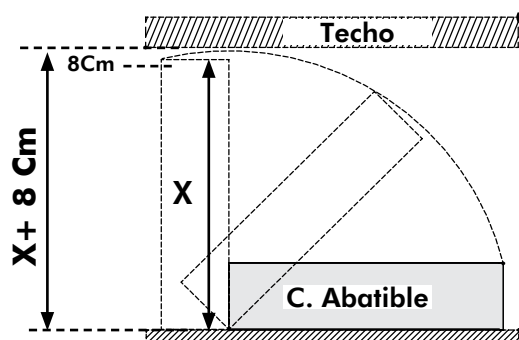


Sr. Montador, ante cualquier duda o sugerencia rogamos nos lo haga saber dirigiéndose al Dpto. de Atención al cliente, teléfono que figura en la caja de herrajes. Gracias.

COD: 159

Cama Abatible Hor. 90/105 Ptas. Correderas


La numeración dentro del cuadrado indica el orden de montaje.

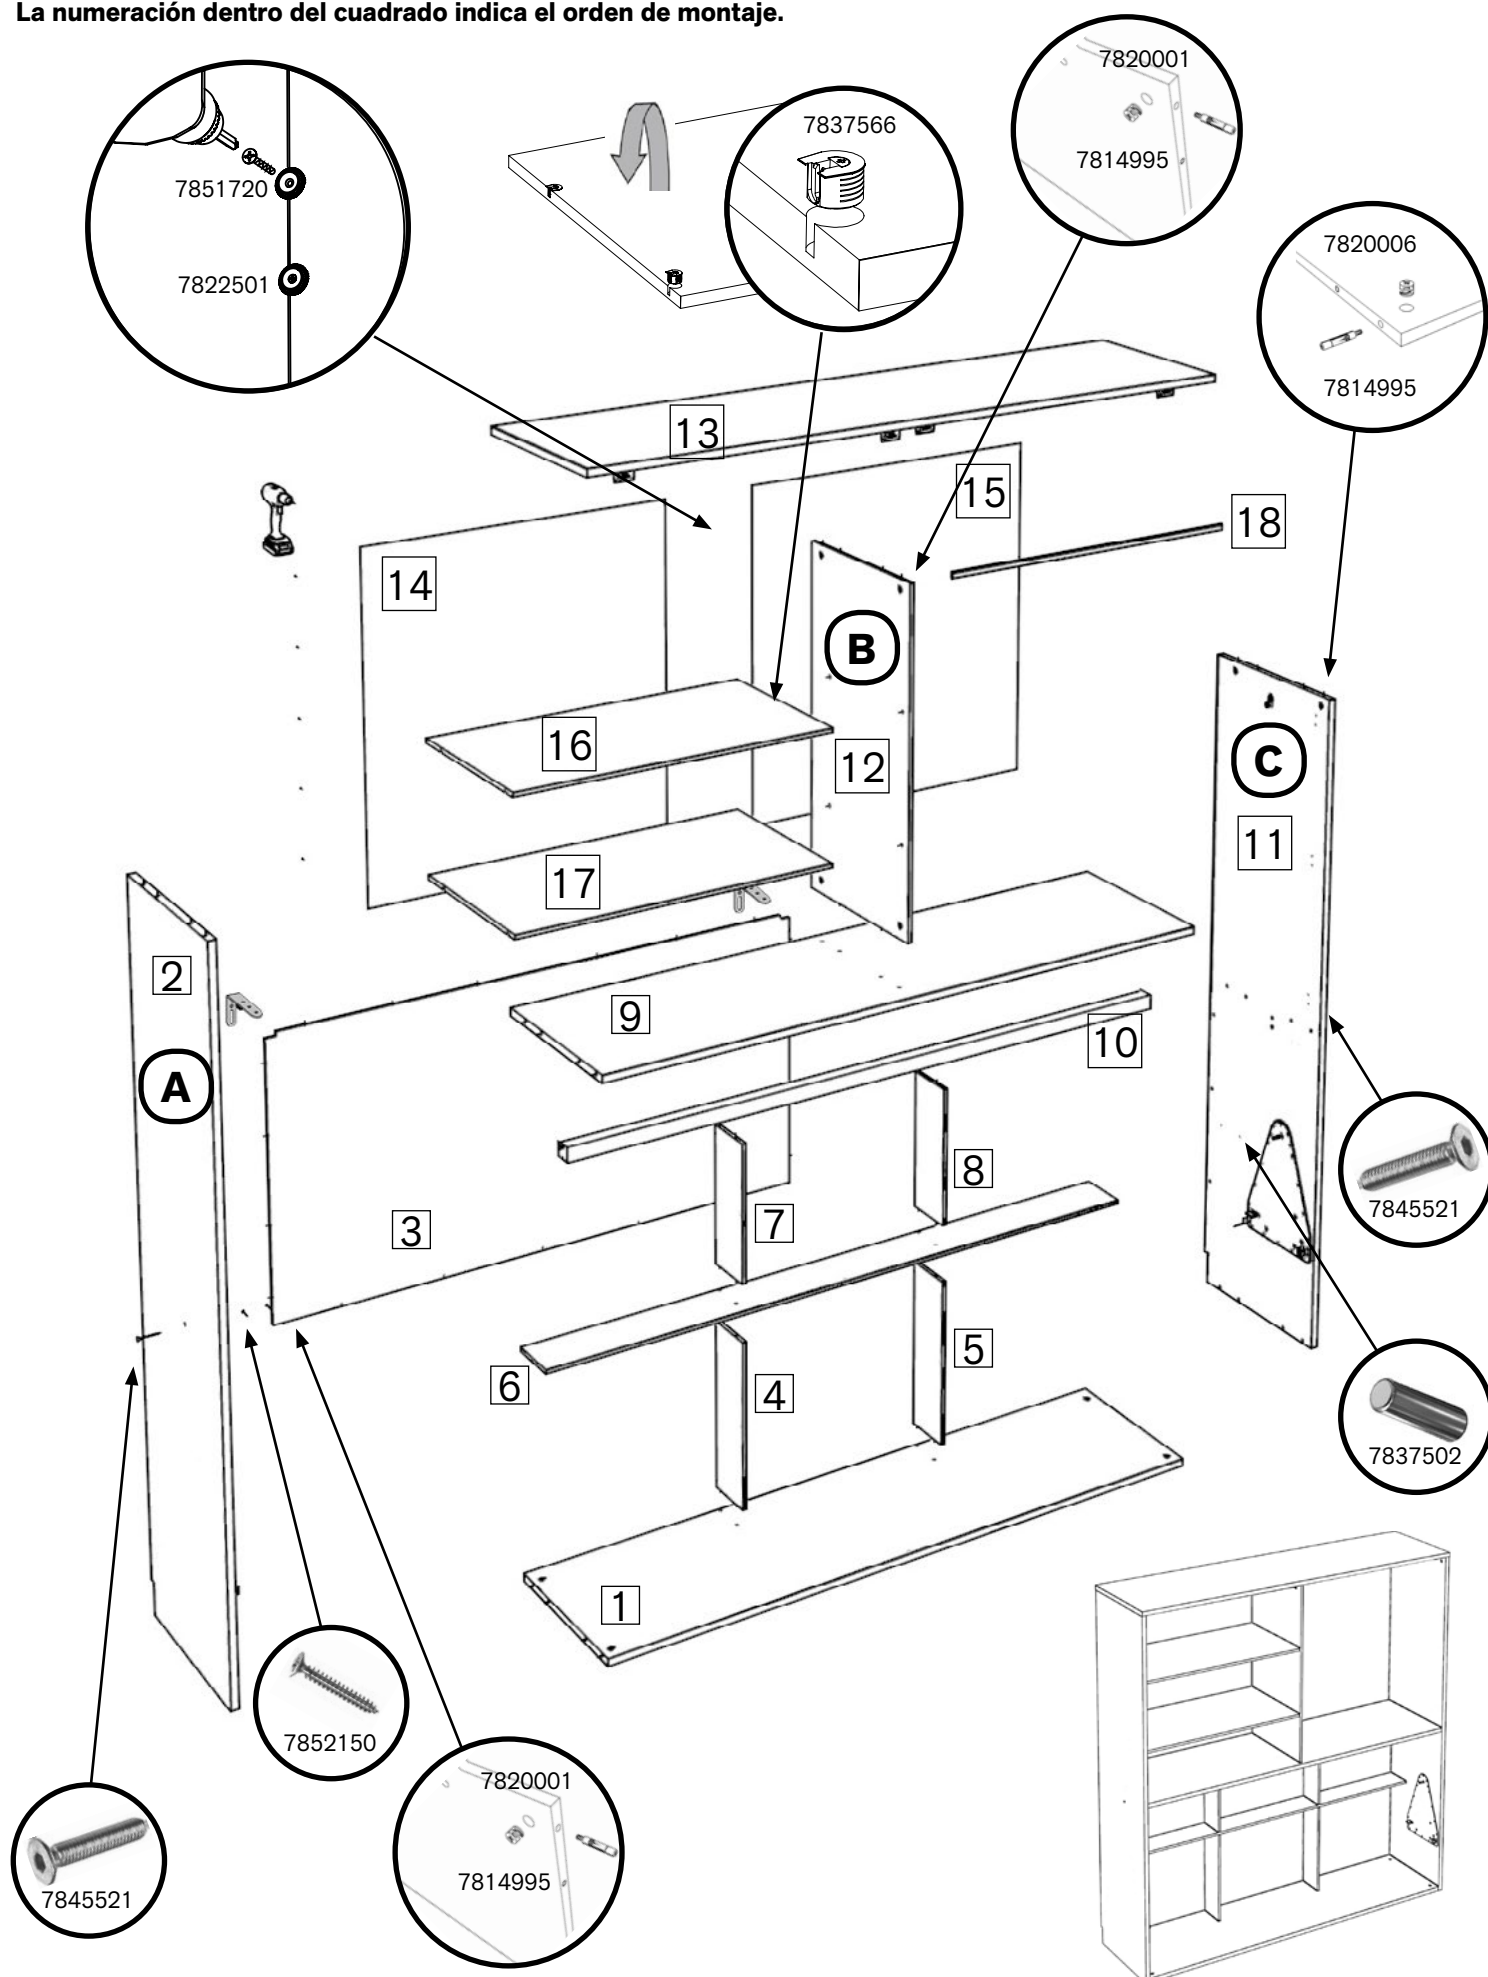

Sr. Montador, ante cualquier duda o sugerencia rogamos nos lo haga saber dirigiéndose al Dpto. de Atención al cliente, teléfono que figura en la caja de herrajes. Gracias.

COD: 159


Cama Abatible Hor. 90/105 Ptas. Correderas

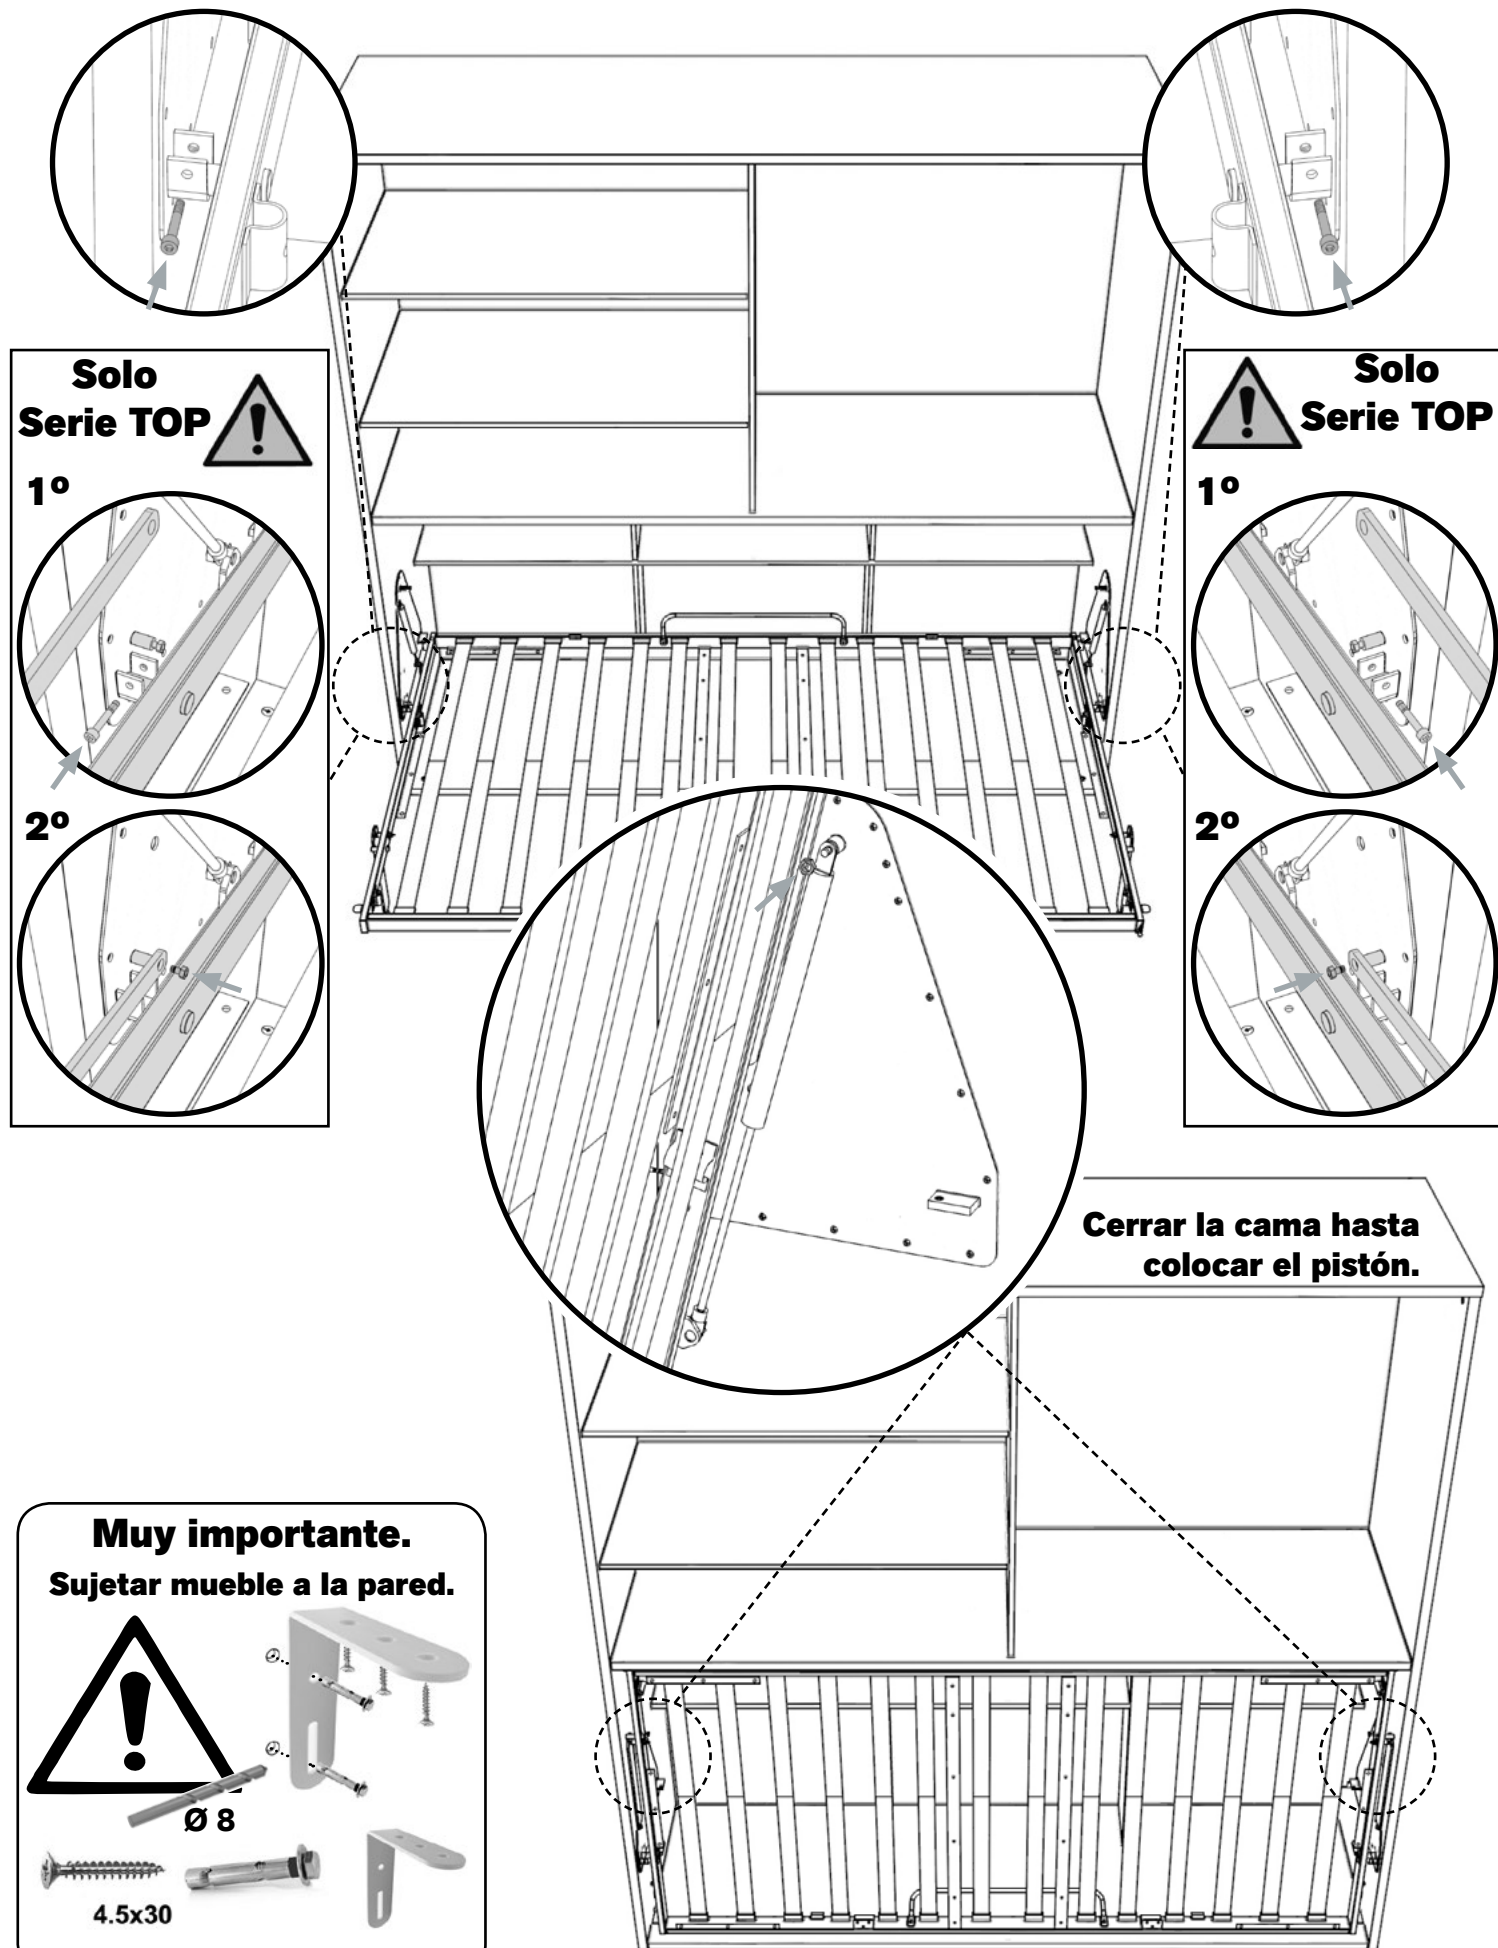

Sr. Montador, ante cualquier duda o sugerencia rogamos nos lo haga saber dirigiéndose al Dpto. de Atención al cliente, teléfono que figura en la caja de herrajes. Gracias.

COD: 159


Cama Abatible Hor. 90/105 Ptas. Correderas

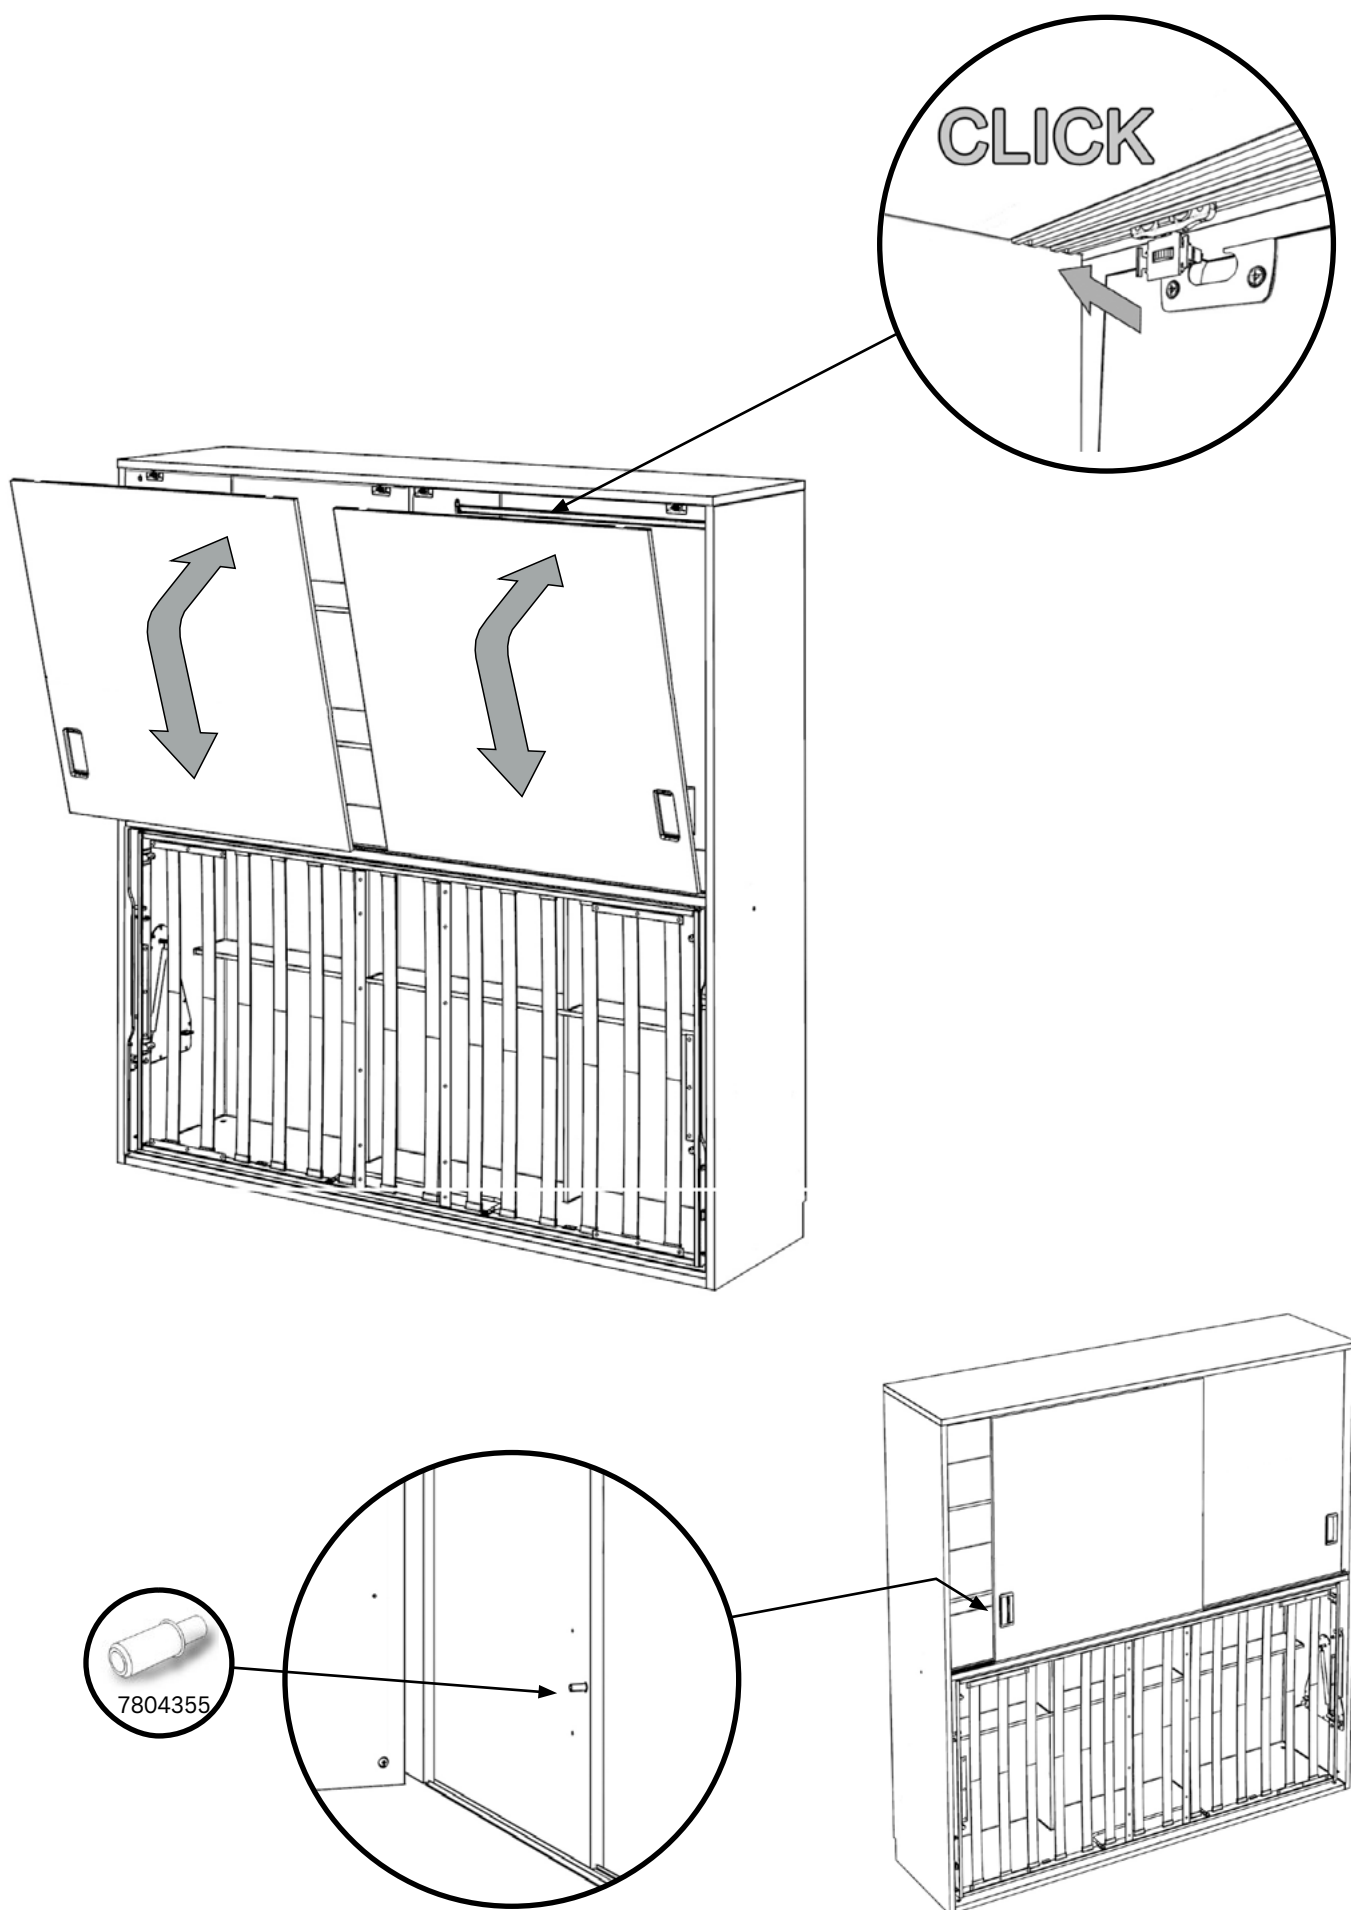

Sr. Montador, ante cualquier duda o sugerencia rogamos nos lo haga saber dirigiéndose al Dpto. de Atención al cliente, teléfono que figura en la caja de herrajes. Gracias.

COD: 159


Puerta Abatible Horizontal 90/105

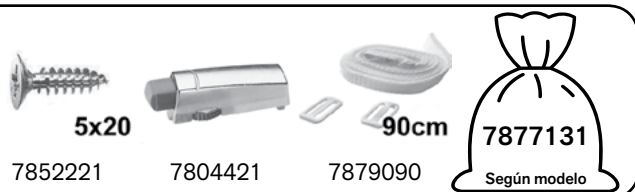





La numeración dentro del cuadrado indica el orden de pasos en el montaje.



174

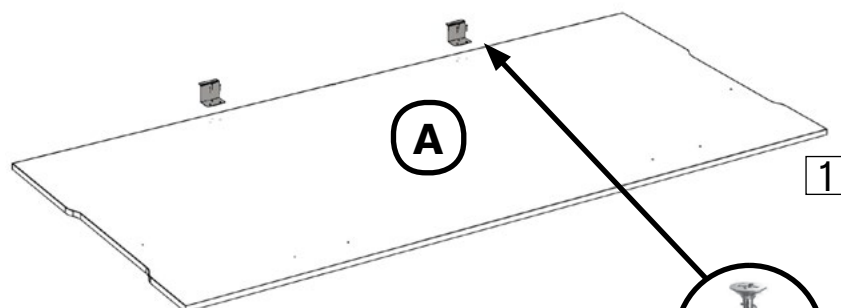

La numeración dentro del cuadrado indica el orden de montaje.

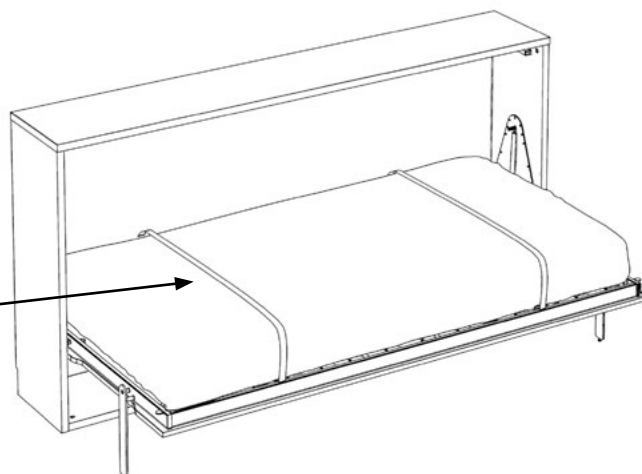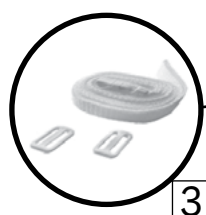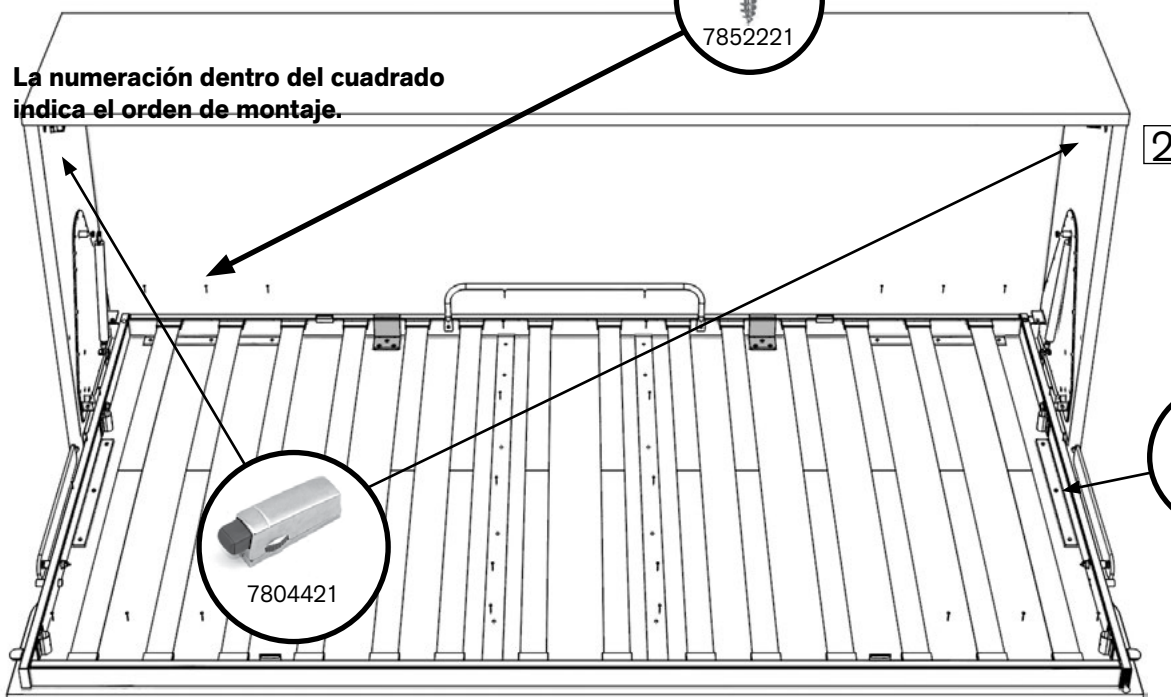

Muy importante.
Encajar escuadras de la puerta al somier, centrar puerta y atornillar.

Sr. Montador, ante cualquier duda o sugerencia rogamos nos lo haga saber dirigiéndose al Dpto. de Atención al cliente, teléfono que figura en la caja de herrajes. Gracias.

COD: 174